

### Elsődleges csatlakozások

1. Csatlakoztassa a kamerákat a BNC átkötő kamerabemenetekhez\* (automatikusan terminált).
2. Az A monitort csatlakoztassa a MON A jelű BNC kimenethez.

### Opcionális csatlakozások

3. A B monitort csatlakoztassa a MON B jelű BNC kimenethez.
4. Csatlakoztasson legfeljebb 16 (riasztó) bemenetet a mellékelt 25 pólusú D típusú csatlakozóhoz.
5. Csatlakoztasson legfeljebb 4 riasztókimeneti relét a mellékelt 25 pólusú D típusú csatlakozóhoz.
6. Csatlakoztasson billentyűzetet a KBD IN aljzathoz.
7. Csatlakoztasson egy forgató/döntő/közelítő vezérlőegységet a mellékelt 15 pólusú D típusú csatlakozóhoz.
8. Csatlakoztassa a hálózatot az Ethernet portra, vagy az RS232 csatlakozón keresztül csatlakozzon közvetlenül a számítógép soros portjához.
9. Csatlakoztasson egy külső tárolóegységet az 50 tűs nagy sűrűségű SCSI-2 portra. (Belső DVD-íróval ellátott Divar készülékek esetén: ne vegye le a mellékelt lezáró ellenállást a SCSI csatlakozóról, ha nem csatlakoztat lemeztömböt hozzá!)



### Beüzemelés

10. Kapcsoljon be minden csatlakoztatott készüléket.
11. Csatlakoztassa a készülékhez a tápkábelt.

### Használatbavétel


A készülék első használatakor a Gyorstelepítés menü nyílik meg. A készülék beüzemeléséhez töltsé ki az alapvető beállításokat. (A Gyorstelepítés menü később is bármikor megnyitható a menürendszer Rendszerbeállítások/Gyorstelepítés almenüjéből.)

### A menü használata

- A menü megnyitásához nyomja meg az ALT gombot, **ALT** így belép az alternatív módba, majd nyomja meg a menügombot .
- A nyilgombok segítségével lépkedhet a menüben vagy a listában.
- A választógombbal  jelölhet ki egy almenüt vagy egy menüpontot.
- Az Esc gombbal **ESC** léphet vissza az előző szintre.

\* a modelltől függően 6, 9 vagy 16 lehet / \*\* csak belső DVD-íróval ellátott Divar készülékek esetén

GYORSTELEPÍTÉS	
NYELV	A listából válassza ki a menü nyelvét.
IDŐZÓNA	Válasszon időzónát a listából.
IDŐFORMÁTUM	Válassza vagy a 12 órás, vagy a 24 órás időformátumot.
IDŐ	Adja meg a pontos időt.
DÁTUMFORMÁTUM	Válasszon dátumformátumot, mely a hónap (HH), nap (NN) vagy az év (EEEE) értéket mutatja először.
DÁTUM	Adja meg a pontos dátumot.
AKTÍV KAMERÁK	A kameragombok megnyomásával aktiválja a kamerákat. Csak az aktivált kamerák konfigurálhatók.
RIASZTÁSMONITOR	Válassza ki azt a monitort, melyet a riasztási képek kijelzésére kíván használni.
FELVÉTELI BEÁLLÍTÁSOK >	Az alapvető felvételi beállítások kitöltéséhez nyissa meg ezt az almenüt.
> NAPPALI IDŐSZAK	Határozza meg azokat az időszakokat, amikor a nappali profil aktív. A hétvégi/éjszakai profil aktív a 24 órás időszak hátralévő részében.
> HÉTVEGE	Határozza meg a hétvége napjait (a hétvégi/éjszakai profil egész nap aktív) vagy válassza a Nincs lehetőséget, ha a hétvégén is a hétköznapi profilt kívánja használni.
> NAPPALI FELVÉTEL	Válassza ki a nappali profilhoz használatos normál felvételi sebességet.
> HÉTVEGI/ÉJSZAKAI FELVÉTEL	Válassza ki a hétvégi/éjszakai profilhoz használatos normál felvételi sebességet.
> RIASZTÓBEMENETEK ENGEDÉLYEZÉSE	Válassza ki azokat a profilokat, melyek alatt a riasztóbemenetek engedélyezve vannak.
> RIASZTÓBEMENET FELVÉTELE	Válassza ki a bemenetek aktiválása esetén használatos felvételi sebességet.
> MOZGÁS ENGEDÉLYEZÉSE	Válassza ki a profilt és a kamerákat (kameragomb megnyomásával), melyek számára a mozgásesemények engedélyezettek.
> MOZGÁS FELVÉTELE	Válassza ki a mozgásérzékelés esetén használatos felvételi sebességet.
> FELVÉTEL IDŐTARTAMA	Becsülje meg a felvételi időtartamot a beállítások és a rendelkezésre álló tárolókapacitás alapján.
HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK >	A hálózati beállítások kitöltéséhez nyissa meg ezt az almenüt.
> DHCP	Az IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró automatikus kiosztását állítsa Igenre.
> DVR NÉV	Adja meg a hálózatban használandó Divar nevet.
> IP-CÍM	Ha a DHCP-t Nemre állította, adja meg az IP-címet, alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót.
> ALHÁLÓZATI MASZK	
> ALAPÉRTELMEZETT ÁTJÁRÓ	
> MAC CÍM	A MAC cím csak olvasható.
> SÁVSZÉLESSÉG KORLÁT	A hálózati sávszélességet 0 és 100 MBPS érték közötti megadásával korlátozhatja.
TÁROLÁS ÉS KILÉPÉS	A beállítások eltárolásához és a menü bezárásához válassza ezt.
MÉGSE	A menüből a változások tárolása nélkül ezzel léphet ki.

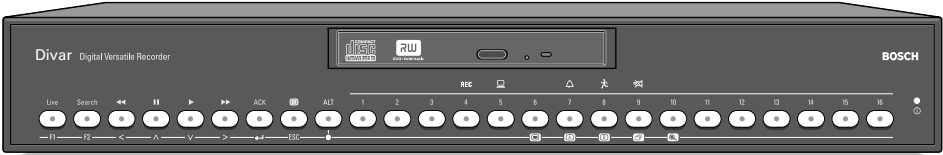

Az alternatív funkciók az ALT gomb **ALT** majd a kívánt gomb megnyomásával aktiválhatóak. Ha az alternatív funkció mód aktiv, az ALT gomb alatti jelzőfény világít.

Elsődleges funkciók

(az ALT gomb alatti jelzőfény nem világít)

<b>Live</b>	Élő gomb	- nyomja meg az élőkép megtekintéséhez.
<b>Search</b>	Keresés gomb	- megnyomására megnyílik a keresés menü, ahol a rögzített eseményekre kereshet.
<b>◀◀</b>	Vissza gomb	- élő módban megnyomására a megjelenített kamerák képének visszafelé történő lejátszása kezdődik. - lejátszás módban a visszatekerés gyorsítható vele. - szünet módban egy képkockát visszaléptet.
<b>⏸</b>	Szünet gomb	- élő módban ezzel kimerevíthető a kamera képe. - lejátszás módban a kép kimerevítésére szolgál, egy másodpercnél hosszabban nyomva tartva a felvételek védelmét vagy archiválását kezdeményezheti.
<b>▶</b>	Lejátszás gomb	- élő módban megnyomva a legutóbb választott lejátszási helyzettől folytatja a lejátszást. - lejátszás módban megnyomva a lejátszás folytatódik.
<b>▶▶</b>	Gyors előre	- élő módban megnyomva a lejátszás egy perccel korábbi időponttól kezdődik. - lejátszás módban a lejátszási sebesség gyorsítására szolgál. - szünet módban egy képkockányit léptet előre.
<b>ACK</b>	ACK gomb	- riasztás nyugtázására szolgál.
<b>🌐</b>	Osztott képes gomb	- megnyomására más elrendezés jelenik meg az „A” monitoron.
<b>ALT</b>	ALT gomb	- az előlap gombjait váltja normál és alternatív működési módok között (a gomb alatt feltüntetve). - egy másodpercnél hosszabban nyomva tartva megjelenik a képernyőn a sűgő.
1 - 16*	Kameragombok	- nyomja meg a kamera képének teljes képernyős megtekintéséhez. - menü módban kamera kiválasztására vagy szám bevitelére szolgál. - a jelenlegi kamera gombjának megnyomásával az ATM/POS adatok megjelenítését kapcsolhatja ki és be.

Alternatív funkciók

(az ALT gomb alatt a jelzőfény világít)

<b>F1</b>	F1 gomb	- az aktív menüben visszaállítja az alapértékeket.
<b>F2</b>	F2 gomb	- az aktív menü különleges funkciójához rendelve.
Nyílombok Balra Fel Le		- menüpontok vagy értékek közötti navigáláshoz.
<b>&lt;</b>		
<b>^</b>		
<b>↓</b>		
<b>&gt;</b>		
<b>↶</b>	Választógomb	- almenü vagy menüpont kiválasztására vagy menü választásainak tárolására szolgál.
<b>ESC</b>	ESC gomb	- az előző szintre való visszatéréshez vagy a menürendszerből történő kilépéshez.
<b>📺</b>	Menügomb	- megnyitja a menürendszert; visszajátszás módban a mozgáskijelzést ki- és bekapcsolja.
<b>A</b>	Mon A gomb	- az A monitorhoz rendel gombokat az előlapon.
<b>B</b>	Mon B gomb	- a B monitorhoz rendel gombokat az előlapon.
<b>📄</b>	Sorozat gomb	- váltakozó kameraképek megtekintése teljes képernyős vagy négyes kijelzésnél.
<b>🔍</b>	Zoom gomb	- ráközelítés az aktív kameraképen (teljes képernyős vagy kiemelt kamera).

Jelzőfények

A készülék tetején található jelzőfények világítva vagy villogva figyelmeztetnek különböző működési körülményekre.

<b>REC</b>	Felvétel	- világít, ha a készülék videót rögzít.
<b>📺</b>	Hálózat	- világít, ha távoli felhasználó csatlakozott a készülékhez.
<b>🔔</b>	Riasztás	- villog, ha a készülék riasztást észlel.
<b>🚶</b>	Mozgás	- villog, ha a készülék egy kamerajelben mozgást észlel.
<b>🚫</b>	Képvesztés	- villog, ha a készülék egy kamerabemeneten képvesztés állapotot észlel.
<b>Ⓜ</b>	Tápfeszültség	- világít, ha a készülék áram alatt van.

\* a modelltől függően lehet 6, 9 vagy 16